
GMC710 固件升级

- 1. 进入升级包目录下的[Driver] 文件夹,选择对应系统,根据系统环境,执行 dpinst_amd64.exe 或 dpinst_x86.exe 程序安装驱动程序.(一个系统只需安装一次,下次跳过此步)
- 2. 按住 CRS2 键<mark>不放手</mark>,接入 USB,听到 USB 接入声音后松开 CRS2 键,此时 GMC710 背光灯全亮,系统会自动安装驱动程序,等待一会安装成功. 如下图是安装好驱动的样子.



3. 进入升级包,执行升级程序, GMC710_Update.bat 文件.

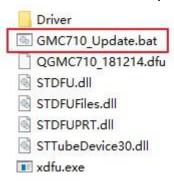

4. 等待升级完成......

5. 出现<<<<Upgrade successful>>>>,和 Verify successful. 升级成功,系统自动弹出,并接入 USB,讲入下常模式.